フルブラウザ

パソコン向けのインターネットホームページを表示する ..... フルブラウザ 294
フルブラウザについて設定する ..... フルブラウザ設定 298
Cookieについて 298
Refererについて 299

フルブラウザで登録したホーム、Bookmarkなどのデータは i モードで利用することはできません。
また、フルブラウザで設定した内容は i モードには反映されません。

パソコン向けのインターネットホームページを表示する〈フルブラウザ〉

パソコン向けに作成されたインターネットホームページをフルブラウザの機能を利用して閲覧します。ｉモードでは正しく表示できないインターネットホームページでも、一部については表示が可能です。

- インターネットホームページによっては表示できない場合や、正しく表示できない場合があります。
- 画像を多く含むホームページの閲覧、データのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うと、通信料金が高額になりますので、ご注意ください。パケット通信料の詳細については、『ご利用ガイドブック（ｉモード＜FOMA＞編）』をご覧ください。
- フレーム※1で作成したインターネットホームページを閲覧することができます。また、フレームを選択して表示することもできます。→P.296
- フルブラウザでSSL／TLS※2対応のページを表示できます。
- 1ページあたり最大500Kバイトまで表示できます。

※1：本章での「フレーム」はフレーム撮影のフレームとは異なり、ウィンドウ内を分割して作成されているインターネットホームページのことを指します。

※2：SSL、TLSは認証／暗号技術を使用して、プライバシーを守ってより安全にデータ通信を行う方式のことです。SSL／TLSページではデータを暗号化して送受信することにより、通信途中での盗聴、なりすましや書換えを防止し、クレジットカード番号や住所などお客様の個人情報をより安全にやりとりできるようにしています。

ページを表示する

❶ i▶「フルブラウザ」

❷ 以下の項目から選択

ホーム……ホームURLに登録したページを表示します。お買い上げ時には「http://www.google.co.jp」が登録されています。

Bookmark……フルブラウザでBookmark登録したページを表示します。

サイト閲覧履歴……これまでにフルブラウザで表示したサイトに再接続します。

URL入力……URLを入力してページを表示します。

ワンタッチマルチウィンドウ……フルブラウザの「ワンタッチマルチウィンドウ」に登録したサイトに接続します。

フルブラウザ設定→P.298

■フルブラウザを利用するかどうかの確認画面が表示された場合

お買い上げ時は「アクセス設定」（フルブラウザを利用するかどうかの設定）が「利用しない」に設定されています。

「アクセス設定」が「利用しない」に設定されている場合は、フルブラウザを利用するかどうかの確認画面が表示されます。表示される注意事項をよくお読みになり、設定を行ってください。

ここで「利用する」を選択すると、「アクセス設定」（P.298）が「利用する」に変更され、設定が保持されます。

おしらせ

- フルブラウザで表示しているページを画面メモに保存することはできません。
- フルブラウザで閲覧しているインターネットホームページをｉモードに切り替えて表示することはできません。
- フルブラウザはFlash、PDFには対応していません。
- 「アクセス設定」はFOMAカードを挿入していないと設定できません。
- 「アクセス設定」を「利用する」に設定していても、別のFOMAカードに差し替えた場合は、「利用しない」に変更されます。

●フルブラウザ画面の見かた

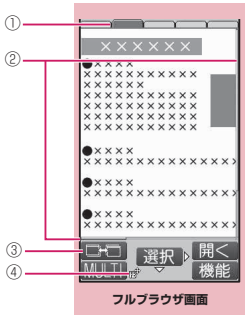

機能メニュー➡P.297

①タブ
同時に開いているページの数に合わせ、タブを表示（オリジナルレイアウトの横画面、スタンダードメニューの場合はタブ内にタイトルなどを表示）
②スクロールバー
表示しているページの現在位置（携帯レイアウト時非表示）
③ ウィンドウ切替アイコン
複数のページを開いているとき、✉[ ]でページの切り替えができるときに表示
④FBまたは
フルブラウザでインターネット接続中に表示
（オリジナルレイアウト時は「」を表示）

●レイアウトについて

オリジナルレイアウト／携帯レイアウトの2つの表示モードがあります。

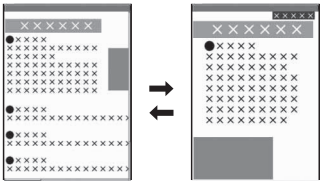

■オリジナルレイアウト
パソコン上で横800×縦600ドットの表示をしたときの大きさと同じようにページを表示します。表示されていない領域は、上下左右にスクロールして閲覧します。

■携帯レイアウト
FOMA端末の画面幅でページを表示します。上下のスクロール操作だけでページを閲覧できます。

■表示モードの切り替え
機能メニューの「表示モード切替」を選択するたびに、オリジナルレイアウト／携帯レイアウトが切り替わります。

- 最初に表示されるモードを「フルブラウザ設定」の「表示モード設定」（P.298）で設定することができます。
- 表示モードはフルブラウザ終了時に保持され、次回起動したときに、前回と同じモードで表示されます。

フルブラウザ画面の操作について

●スクロールのしかた

ボタン	説明
	押した方向にリンクを移動しながらスクロールします。 押し続けると、その方向に連続してスクロールします。
▲[マナー] ▼[MUSIC]	画面単位で上方向または下方向にスクロールします。
▲[マナー]（1秒以上） ▼[MUSIC]（1秒以上）	ページの一番下または一番上にジャンプします。

●フルブラウザ画面の便利なボタン

ボタン	説明
1	縮小表示 ※携帯レイアウトでは、文字サイズの縮小
2※	サイト全体から表示したい部分を選択し、指定部分を表示（横画面で表示中は利用できません）
3	拡大表示 ※携帯レイアウトでは、文字サイズの拡大
4	1つ前に表示していたページに戻る
5	Bookmarkフォルダ一覧画面を表示
6	キャッシュに取得済の次のページに進む
9※	横画面で表示または解除（縦画面に戻る）
0	ボタンに割り当てられた操作の説明を表示

※：オリジナルレイアウトでのみ利用できます。

おしらせ

- 横画面で表示中はファンクション表示はされませんが、縦画面で表示中と同じようにファンクションボタンによる操作は行えます。
- 横画面で複数の画面（マルチウィンドウ）表示中に、CLRを押していずれかの画面を閉じると、縦画面表示に戻ります。

●フレーム対応のページを表示する

パソコン向けにフレームで作成されたページをフレーム単位で表示します。

❶フルブラウザ画面（P.295）▶フレームで作成されたページを表示

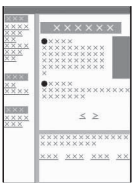

❷フレームを選択

選択したフレームが表示されます。

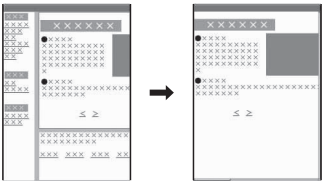

フレーム表示　　フレーム内表示

■フレーム表示に戻る場合

▶CLR

おしらせ

- フレームでの分割数が多いページの場合、すべてのフレームを表示できないことがあります（文字や画像のないフレームとなります）。

●画像のアップロードについて

インターネットホームページによってはFOMA端末に登録してあるJPEG形式およびGIF形式の画像をアップロードできます。

- 画像をアップロードする方法は、ページによって異なります。表示される画面に従って操作してください。

おしらせ

- 選択した複数の画像の合計が80Kバイトを超える場合、または選択した画像以外のデータとの合計が100Kバイトを超える場合はアップロードすることはできません。
- ページによってはアップロードできない場合があります。
- FOMA端末外へ出力が禁止されている画像はアップロードできません。

機能 フルブラウザ画面（P.295）

Bookmark登録……ブックマークに登録します。最大100件まで登録できます。

Bookmark一覧……Bookmarkフォルダ一覧画面を表示します。追加作成できるフォルダは9個までです。

画像保存……表示中のページの画像を保存します。

URL入力……URLを入力してページを表示します。

クイック検索→P.184

サイト閲覧履歴→P.181

横画面モード切替 ⇔ 横画面モード解除※1……ページを横画面で表示、または解除（縦画面に戻る）します。

ズーム※2……表示サイズを「縮小2、縮小1、標準、拡大1、拡大2、指定位置拡大」から選択します。「指定位置拡大」を選択した場合、サイト全体から表示したい部分を選択します。

文字サイズ切替※3……文字サイズを「小、中、大、特大」から選択します。→P.122

ウィンドウ操作

- **新ウィンドウで開く**……「マルチウィンドウで表示する」→P.183
- **ウィンドウを閉じる**……表示中のウィンドウを閉じます。
- **ウィンドウ切替**……複数のページを表示しているとき、ウィンドウを切り替えます。

フレーム表示へ戻る……フレーム内表示画面からフレーム表示画面に戻ります。

表示モード切替……「オリジナルレイアウト」と「携帯レイアウト」を切り替えます。

再読み込み……表示中のページを更新します。

iモードメール作成※4……表示中のページのURLを本文に貼り付けてiモードメールを作成します。

デスクトップ貼付→P.123

前のページへ戻る……現在表示しているページの1つ前に表示していたページに戻ります。

次のページへ進む……「前のページへ戻る」の操作を行う前のページに戻ります。

ホーム登録／表示

- **ホーム登録**……表示中のページをホームURLに登録します。ホームURLに登録できるのは1件です。
- **ホーム表示**……ホームURLに登録したページを表示します。

サイト情報表示

- **タイトル表示**……表示中のページのタイトルを確認します。
- **URL表示**……表示中のページのURLを表示します。
- **証明書表示**……表示中のページがSSL／TLS対応ページの場合にSSL／TLS証明書の内容を表示します。

ブラウザ設定／表示

- **リプレイ**……表示中のページのアニメーションを最初から再生します。
- **画像表示設定**……画像を表示するかどうかを設定します。「表示しない」に設定した場合は、表示されない画像の代わりに「」が表示されます。
- **Referer設定**→P.299
- **Cookie設定**→P.299
- **Cookie削除**→P.299
- **文字コード変換**…… 表示中のページが正しく表示されていない場合に文字コードを変えて表示し直します。

ヘルプ……ボタンに割り当てられた操作の説明を表示します。

※1：携帯レイアウトでは利用できません。
※2：オリジナルレイアウトの場合に表示されます。
※3：携帯レイアウトの場合に表示されます。
※4：2in1のモードがBモードの場合は利用できません。

おしらせ

＜画像保存＞

- PNG形式やBMP形式の画像の場合は、自動的にmicroSDカードの「OTHER」フォルダ内の「OUDXXX」（XXXは数字）フォルダに保存されます。

フルブラウザについて設定する〈フルブラウザ設定〉

❶ ▶「フルブラウザ」▶「フルブラウザ設定」▶以下の項目から選択

アクセス設定……フルブラウザを利用するかどうかの設定をします。

ホーム設定……ホームURLの設定を行います。

スクロール設定

速度設定……スクロール速度を「高速、低速」から選択します。

スクロール中のフォーカス表示……スクロール中にリンク先を反転させるかどうかを設定します。

画像表示設定……画像を表示するかどうかを設定します。「表示しない」に設定した場合は、表示されない画像の代わりに「」が表示されます。

Cookie設定→P.299

Cookie削除→P.299

Referer設定→P.299

表示モード設定

オリジナルレイアウト……画面表示を「縮小2、縮小1、標準、拡大1、拡大2」から選択します。

携帯レイアウト……文字の大きさを「小、中、大、特大」から選択します。

Script設定……ページを表示したとき、JavaScript※を有効にするかどうかを設定します。ページによってはScript設定を「有効」に設定しないと、正常に表示できない場合があります。

ウィンドウオープンガード設定……JavaScript※で新規ウィンドウを自動で開かないようにするかどうかを設定します。「有効」に設定すると自動でウィンドウが開かなくなります。

タブ開き方設定……新規ウィンドウを開くとき、表示を切り替える（表で開く）か、元の表示を残したまま（裏で開く）にするかを設定します。

ワンタッチマルチウィンドウ設定……ワンタッチマルチウィンドウを登録／登録解除します。→P.187

フルブラウザ設定確認……フルブラウザ設定の設定内容を確認します。

フルブラウザ設定リセット……フルブラウザ設定の設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。→P.450

※：JavaScriptは、インターネットホームページ上で動作する簡易プログラム言語で、動きのあるインターネットホームページを作成するときなどに幅広く利用されています。

Cookieについて

Cookie※を利用すると一度アクセスしたインターネットホームページに、効率よくアクセスすることができるようになります。

※：Cookieとは、インターネットホームページに訪れた日時、訪問回数など、お客様に関する情報を一時的に保存しておくしくみです。サーバからFOMA端末に書き込まれて一時的に保存され、コンテンツサービスなどに利用されます。
Cookieを送信した場合、インターネットホームページに訪れた日時、訪問回数などの情報がサイト側に送信されます。Cookieを送信したことで第三者にお客様の情報が知られても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
ただし、インターネットホームページやコンテンツサービスによっては、Cookieの設定を有効にしていないと正常に表示／利用できない場合があります。

Cookieについて設定する

1 ▶「フルブラウザ」▶「フルブラウザ設定」▶「Cookie設定」▶以下の項目から選択

有効……Cookieを常に有効にします。Cookieを送受信するときに確認を行いません。

無効……Cookieを常に無効にします。

毎回確認（送信時）……ページに接続するたびに、Cookieを送信するかしないかを選択できます。Cookieを受信するときには確認を行わず、情報がFOMA端末に書き込まれます。

毎回確認（受信時）……ページに接続するたびに、Cookieを受信するかしないかを選択できます。Cookieを送信するときには確認を行わず、情報を送信します。

毎回確認（送受信時）……ページに接続するたびに、Cookieを送受信するかしないかを選択できます。

おしらせ

- Cookieは、最大件数、または最大容量を超えた場合に使用されないものから順に削除されます。
- フルブラウザ設定リセットを実行するとCookieが削除されます。

Cookieを削除する

FOMA端末に保存されたフルブラウザのCookieを削除します。

1 ▶「フルブラウザ」▶「フルブラウザ設定」▶「Cookie削除」▶端末暗証番号を入力▶「YES」

FOMA端末に保存されているフルブラウザのCookieがすべて削除されます（Cookieを個別に削除することはできません）。

Refererについて

Referer※を送信するかどうかを設定します。

※：Refererとは、リンク元情報のことです。Refererを送信すると、自分がどのページからアクセスしているかなどの情報がサイトに送信されます。
Refererを送信したことで第三者にお客様の情報が知られても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
ただし、インターネットホームページによってはRefererを送信しないと、リンク先などにアクセスできない場合があります。

Refererについて設定する

1 ▶「フルブラウザ」▶「フルブラウザ設定」▶「Referer設定」▶以下の項目から選択

送信する……Refererを送信します。

送信しない……Refererを送信しません。

毎回確認……Refererを送信するときに確認をします。